

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил.

Ограждение монтируется по карнизу кровли.

В местах крепления ограждения необходима сплошная обрешетка.




Ограждение устанавливается трубами к карнизу кровли.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	2 шт.
2.	ОСНОВАНИЯ	2 шт.
2.	РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА	2 шт.
3.	ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ	2 шт.
4.	РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ	6 шт.
5.	БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ	6 шт.
6.	БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ	4 шт.
7.	САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ	4 шт.

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить болтами через резиновые прокладки и покрытие кровли в обрешетку.
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.

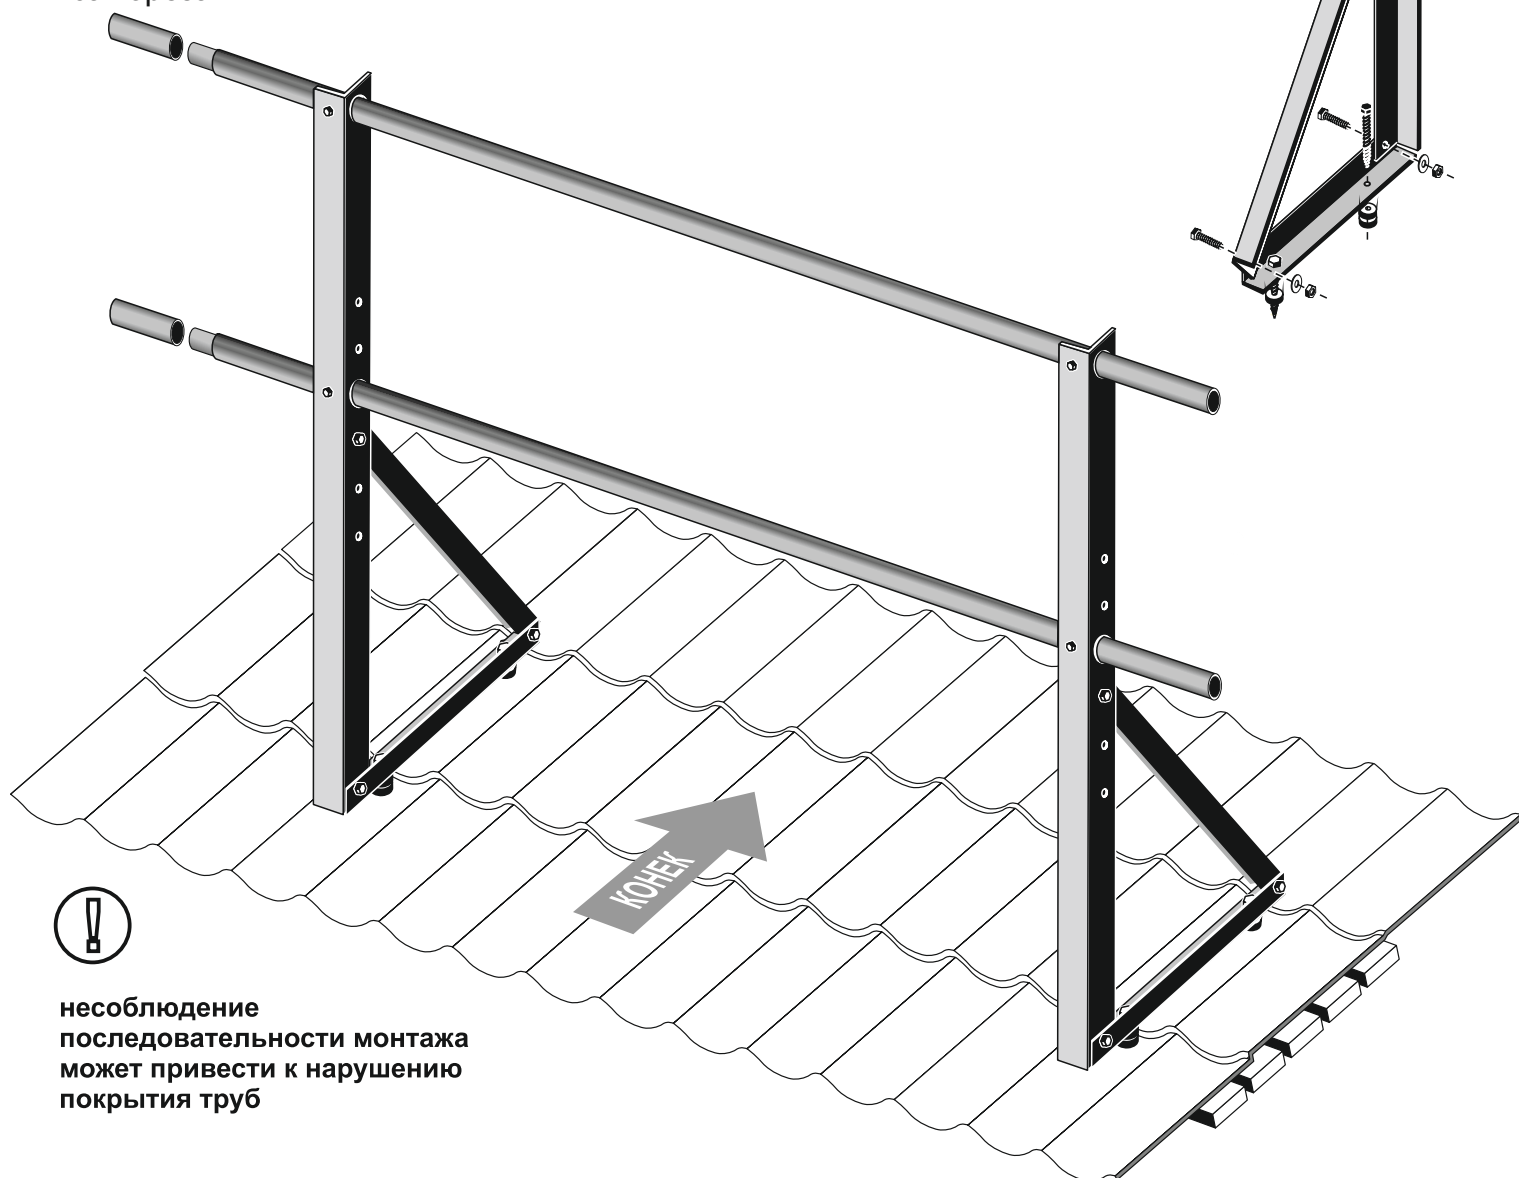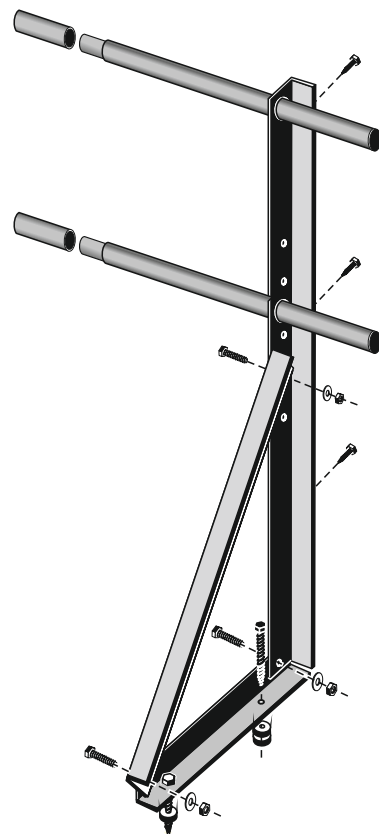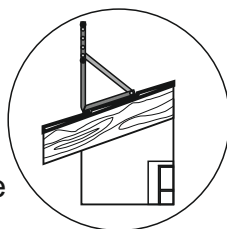

**несоблюдение
последовательности монтажа
может привести к нарушению
покрытия труб**